

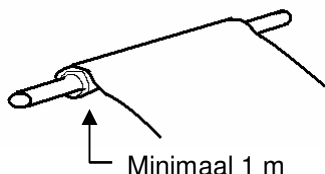


MATTEN AFROLLEN OP DE JUISTE MANIER


Rol de matten van boven af uit - Rol de matten zo breed mogelijk uit

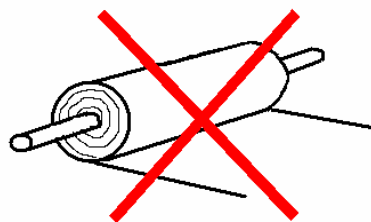

Laat minimaal één meter mat op de buis zitten


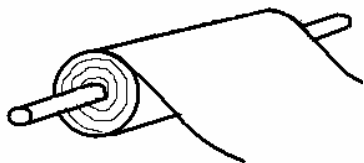


LEG HET LOOF GOED OP DE MAT!

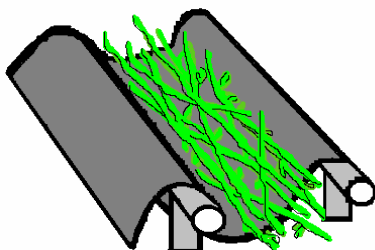




Leg het loof zo goed mogelijk tussen de buizen
Leg het loof in de lengterichting op de mat.
Leg paprikaloof met de kop van de plant richting pad.

VERWIJDER IJZEREN HAKEN EN KLEMMEN

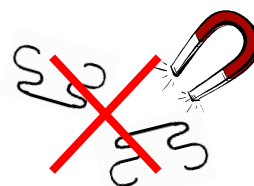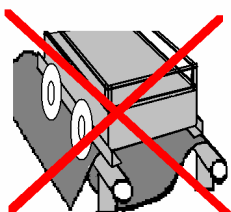

NIET MET BUISRAILKARREN OVER HET DOEK RIJDEN

NA AFLOOP MATTEN SORTEREN OP KLEUR

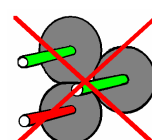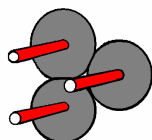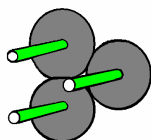

Bedankt voor uw medewerking!